


Der Sicherungskasten befindet sich im linken unteren Teil des Armaturenbretts. Zum Öffnen des Sicherungskastens den Deckel nach unten klappen, dann den Sicherungskasten anheben und dabei den Hebel 1 von der Feststellvorrichtung 2 zum Gabelstück 3 schieben. Beim Schließen umgekehrt vorgehen. Sobald der Deckel des Sicherungskastens geöffnet wird, leuchtet bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung ein Lämpchen auf. Dieses Lämpchen dient zur Beleuchtung des Sicherungskastens und erleichtert die Suche nach durchgebrannten Sicherungen. Um die von den verschiedenen Sicherungen geschützten Verbraucher festzustellen, in der seitlich abgedruckten Tabelle nachschlagen.

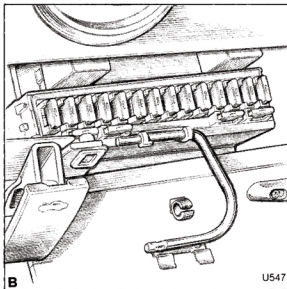

Auf der unteren Seite des Sicherungskastens befinden sich vier Ersatzsicherungen.

Falls eine oder mehrere Sicherungen ausgetauscht werden müssen, ist **unbedingt die angegebene Ampèrestärke zu beachten**, anderenfalls können schwerwiegende Schäden entstehen.

Nach eventuellem Austauschen einer Sicherung sollten unbedingt wieder die Ersatzsicherungen mit Alfa-Romeo-Ersatzteilen ergänzt werden. Die Verwendung von ähnlichen Sicherungen, deren Eigenschaften auch nur leicht von denen der Originalteile abweichen, können den einwandfreien Betrieb und die Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen.

Zur Beachtung: Vor Ersetzen einer Sicherung ist die komplette Beleuchtung sowie alle anderen Verbraucher auszuschalten und der Zündschlüssel abzuziehen, um Schäden an der elektrischen Anlage zu vermeiden.

Sicherungsnummer	Geschützte Verbraucher	Stärke (A)
1	Elektrischer Fensterheber (einbaufertig).....	25
2	Signalhorn - Nebelschlussleuchte.....	20
3	Relais für Heckscheibenheizung.....	20
4	Digitaluhr - Innenbeleuchtung - Bremslichter - Außenrückspiegel.....	7,5
5	Sicherungsbeleuchtung - Autoradio.....	7,5
6	Scheibenwischer - Elektropumpe für Scheibenwaschanlage.....	10
7	Rückfahrcheinwerfer - Kilometerzähler - Zigarettenanzünder.....	10
8	Relais für Fensterheber - Instrumentenbeleuchtung.....	7,5
9	Standlicht vorne rechts und hinten links - Handschuhfachbeleuchtung.....	7,5
10	Standlicht vorne links und hinten rechts - Kennzeichenleuchte.....	7,5
11	Abblendlicht links.....	7,5
12	Abblendlicht rechts.....	7,5
13	Fernlicht links - Fernlicht - Kontrollleuchte.....	7,5
14	Fernlicht rechts.....	7,5